

M.A.J Le : 15/05/2024  
Indice de modif : Création  
Nom dessinateur : TQ





# **SUZUKI SWIFT 2024 HYBRIDE SHVS KIT SOCIETE NOTICE DE MONTAGE**



## COMPOSITION DU COLIS


REF	DESIGNATION	QTE
TO1397	ARRET DE CHARGE	1
TO1396	SUPPORT LATERAL	1D/1G
TO1398	SUPPORT TRANSVERSAL	1
TO1399	PATTES SUPPORT LATERAL	2
TO1477	SUPPORT TRAPPE	3
B1391	PLANCHER AVANT	1
B1385	PLANCHER ARRIERE DROIT	1
B1386	PLANCHER ARRIERE GAUCHE	1
B1388	TRAPPE ARRIERE	1
B1389	TRAVERSE LONGITUDINALE	3
B1390	TRAVERSE TRANSVERSALE	1
M1407	MOQUETTE	1
V1406	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie


REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 Z	VIS POELIER 6 X 16 Z	6	
PLOVH616	VIS HEXAGONALE M6 X 16	12	
PLOMU6	RONDELLES PLATES Ø 6	12	
PLOCL6	ECROU TENSILOCK M6	12	
FOR925	VIS AUTOFORANTE	12	
VIS A BOIS	VIS A BOIS 3 X 40	13	
ANNEAU ARRIMAGE	ACIER GALVA	4	
BOUCHON SAPIN	BOUCHONS SAPIN GRIS	2	
FOR285	RILSAN	7	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	5	
DEC7320	RIVET 4.8 X 20	6	
TO1477	SUPPORT TRAPPE	3	
	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	
	Plaque autocollante Charge maxi	1	

# KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

ARRET DE CHARGES  
TO1397

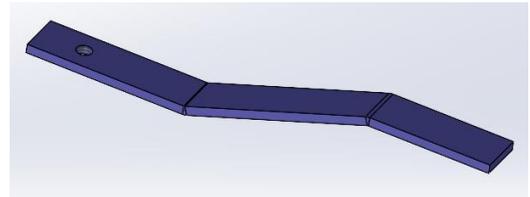


PATTES SUPPORT  
LATERALE  
TO1399 QTE : 2

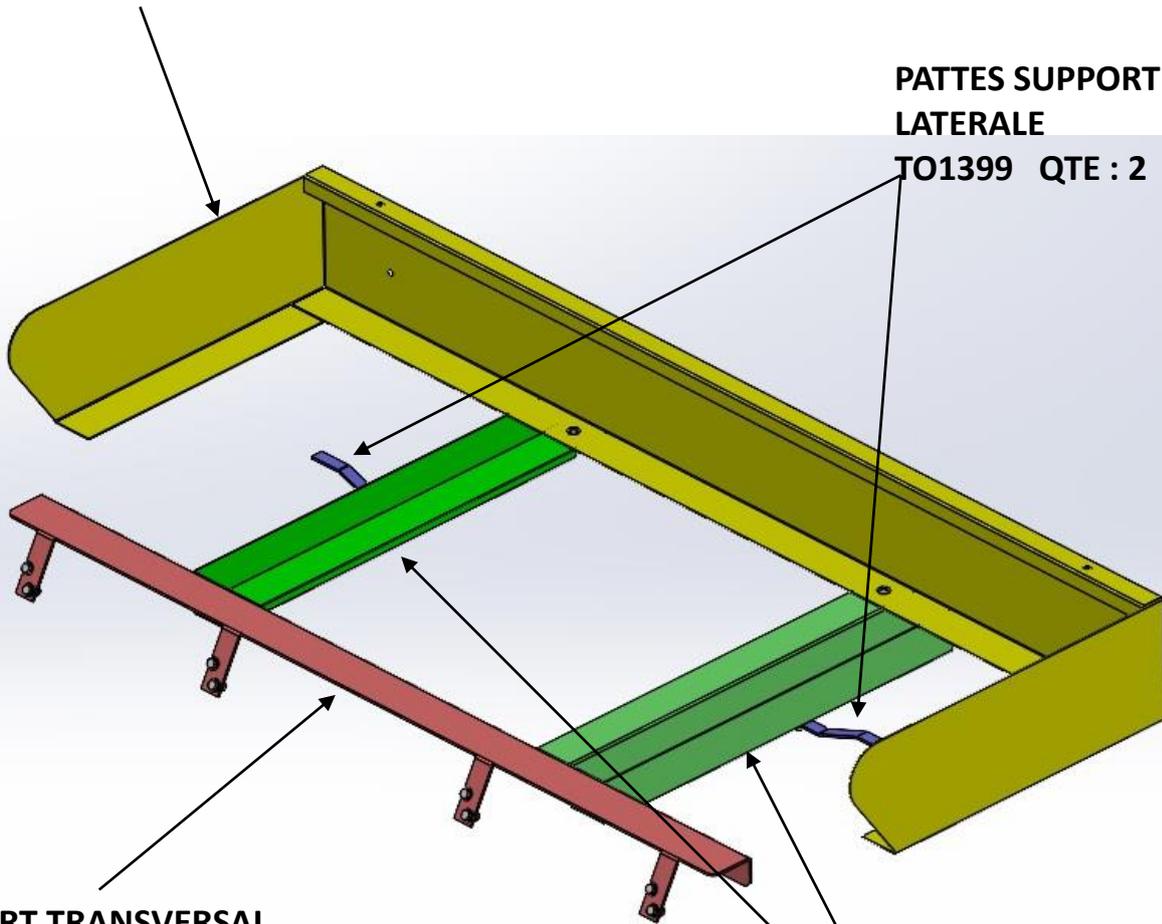

SUPPORT TRANSVERSAL  
TO1398

SUPPORT LATERAL  
TO1396 1G/1D

# KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

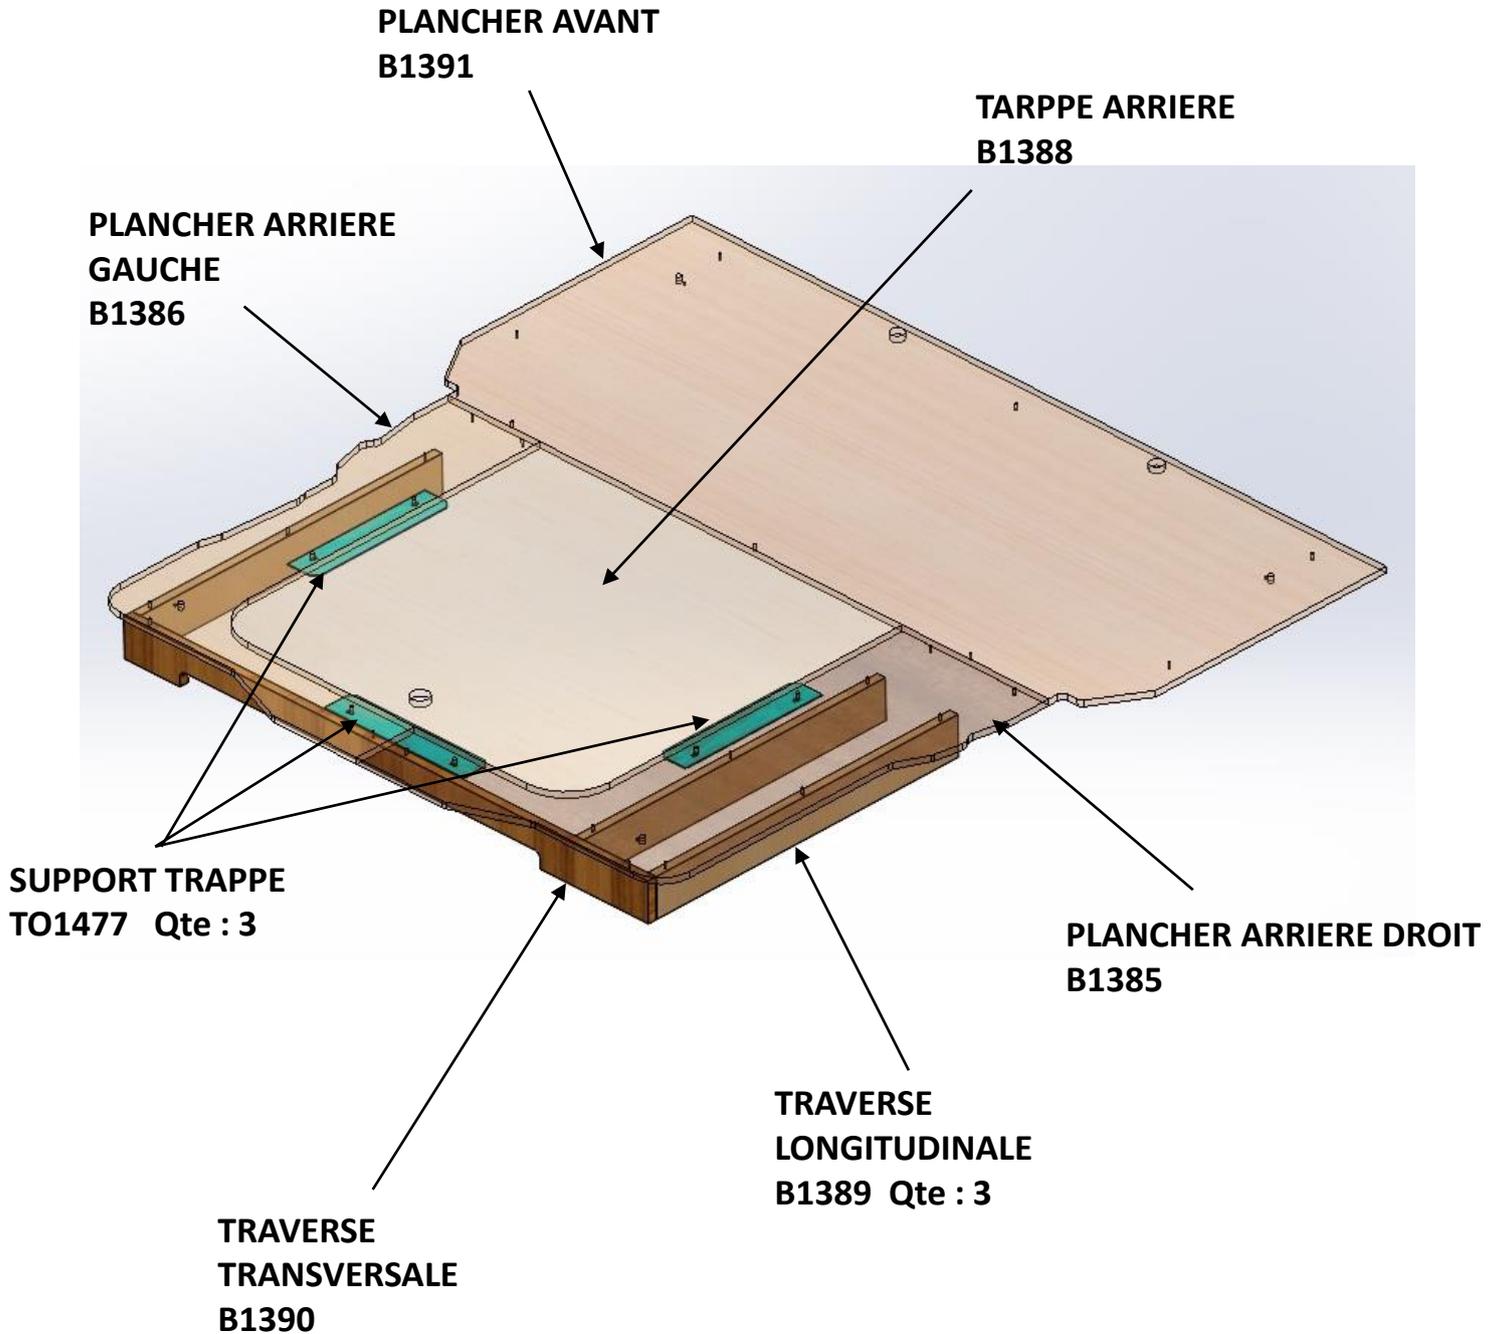

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage
- 4) Procédure de démontage :
  - a) Déposer La plage arrière , l'ensemble couvre caisse puis la caisse porte outils.



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### b) Démontage des dossiers arrière et de l'assise

Basculer les dossiers vers l'avant



Déclipser le bas arrière des garnitures pour avoir accès aux 2 fixations.


Venir dévisser les 2 vis tenant les dossiers et enlever les clips bloquant les sièges



Puis sortir la banquette avant de retirer les dossiers arrière



Déclipser, avec un outil en plastique spécifique à la dépose des garnitures de porte, l'assise sur le devant en tirant vers le haut

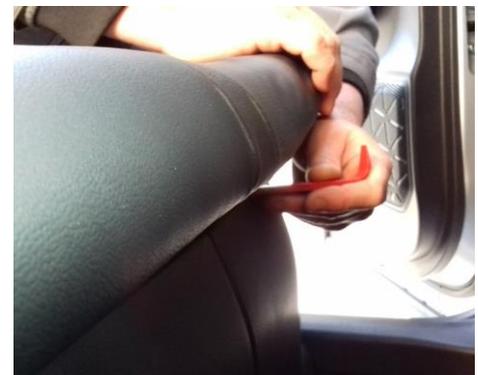

ATTENTION à ne pas endommager l'assise

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

Et ensuite venir retirer les dossiers



Pour cela venir dévisser la vis qui tient la ceinture de sécurité du milieu et remettre en place la vis ( Couple de serrage 42 Nm)



Retirer les 2 clips d'attache d'assise



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

d) Démontage du sous ensemble de charnière de dossier de siège arrière




Dévisser les 2 vis tenant le sous ensemble.

Et remettre en place les 2 vis  
( Couple de serrage 36,8 Nm )



e) Protection des ancrages de ceinture de sécurité

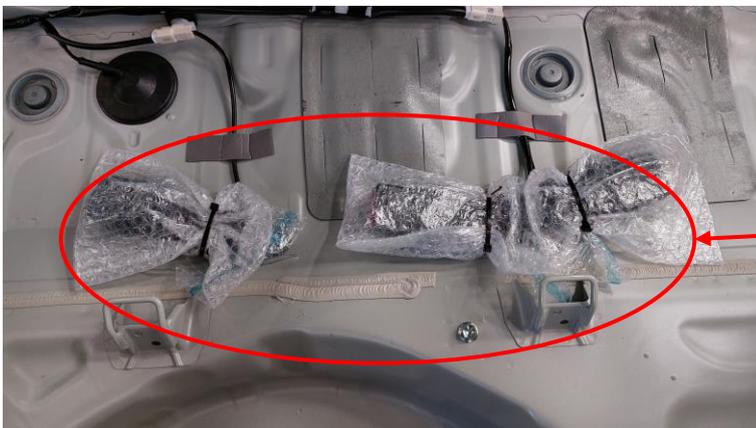

3 Sachets plastique



3 Rilsans

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### f) Démontage du seuil de porte arrière gauche



Enlever, sur la partie utile, le joint de la portière  
( du haut de la portière jusqu'au seuil de porte )



### g) Démontage du point d'ancrage de la sangle de ceinture de sécurité droite et gauche.



Dévisser la vis du point d'ancrage de l'ensemble de sangle de ceinture de sécurité et remettre en place la vis ( **Couple de serrage 42 Nm** )



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### h) Démontage de la plaque de finition de plancher arrière

Enlever les 2 clips plastique



### i) Démontage de l'ensemble du panneau latéral d'habillage de coffre coté gauche



Déclipser l'ensemble du panneau



Et venir débrancher le connecteur pour la lumière arrière



Déposer le panneau latéral d'habillage de coffre



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

j) Répéter l'opération de l'autre coté pour le seuil de porte, De la protection fixation du point d'ancrage de la sangle de ceinture de sécurité, de l'ensemble du panneau latérale d'habillage de coffre et du point d'ancrage de la sangle de ceinture de sécurité.

Procéder de la même manière pour l'autre coté ( de f à i )


k) Conditionnement de la ceinture de sécurité.



Dévisser le point d'ancrage supérieur de la ceinture et venir mettre le bouchon plastique



Bouchon sapin gris

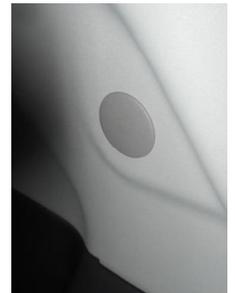

### ATTENTION :

**POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 CM DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.**

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

Plier la ceinture, l'envelopper avec un sachet plastique et un rilsan

Côté droit



2 Sachets  
plastique



4 Rilsans  
Réf FOR285

Puis attacher le tout sur l'ossature  
du véhicule avec un rilsan

Côté gauche



**I) Remontage des panneaux latéraux d'habillage de coffre, de la plaque de finition de plancher arrière et des seuils de porte arrière.**

Remettre en place les panneaux latéraux d'habillage de coffre

Côté gauche




Côté droit



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

Remettre en place les seuils de porte arrière droit et gauche

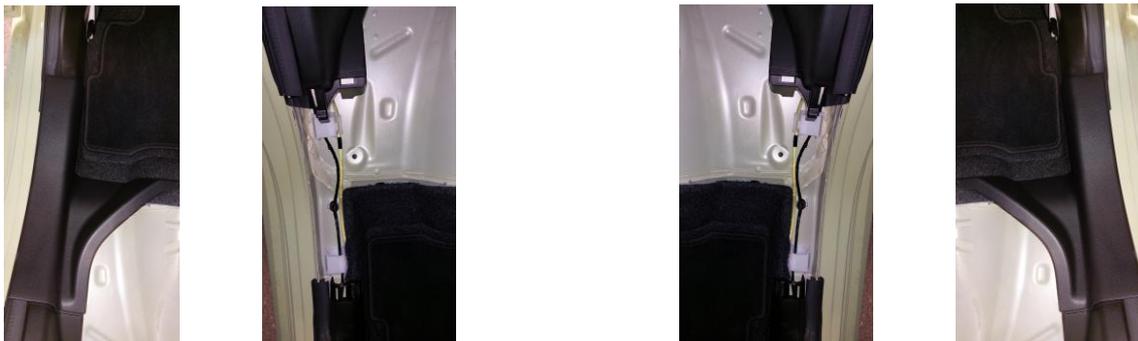

Remettre en place la plaque de finition de plancher arrière.



Puis remettre en place les joints des portières et du hayon

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**L' HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION POUR  
MONTER L' ARRET DE CHARGES**




**ATTENTION TOUJOURS RESPECTER LE COUPLE DE  
SERRAGE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR**

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### 5) Mise en place du support transversal TO1398

Ceci à l'aide de 8 vis hexagonale M6x16 PLOVH616 + 8 rondelles plate  $\varnothing$  6 PLOMU6 et 8 écrous tensilock M6 PLOCL6

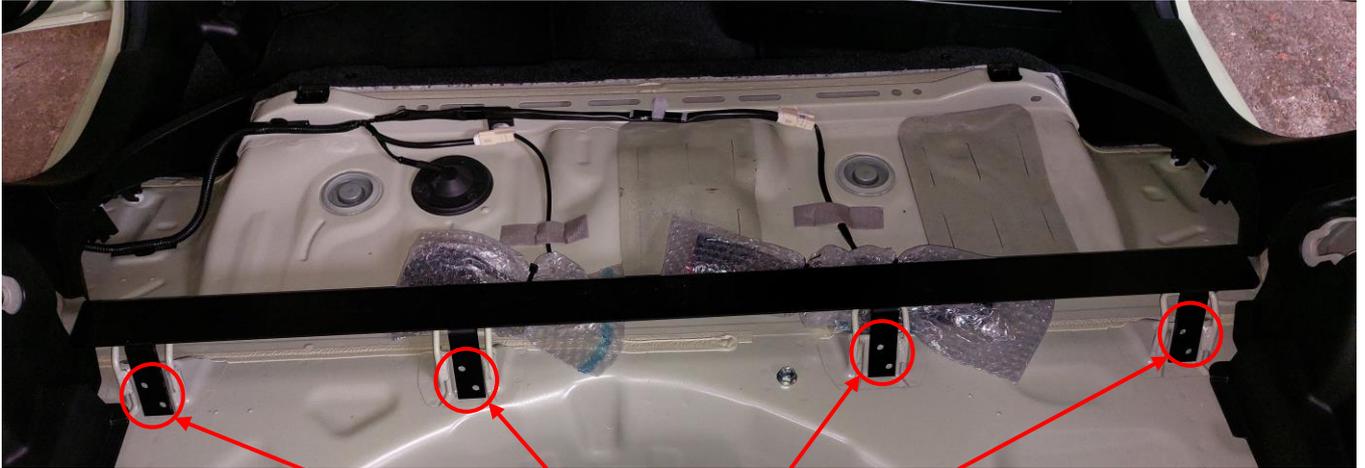

REF PLOVH616  
Qté : 8




REF PLOMU6  
Qté : 8



REF PLOCL6  
Qté : 8

### 6) Mise en place des supports latéraux TO1396

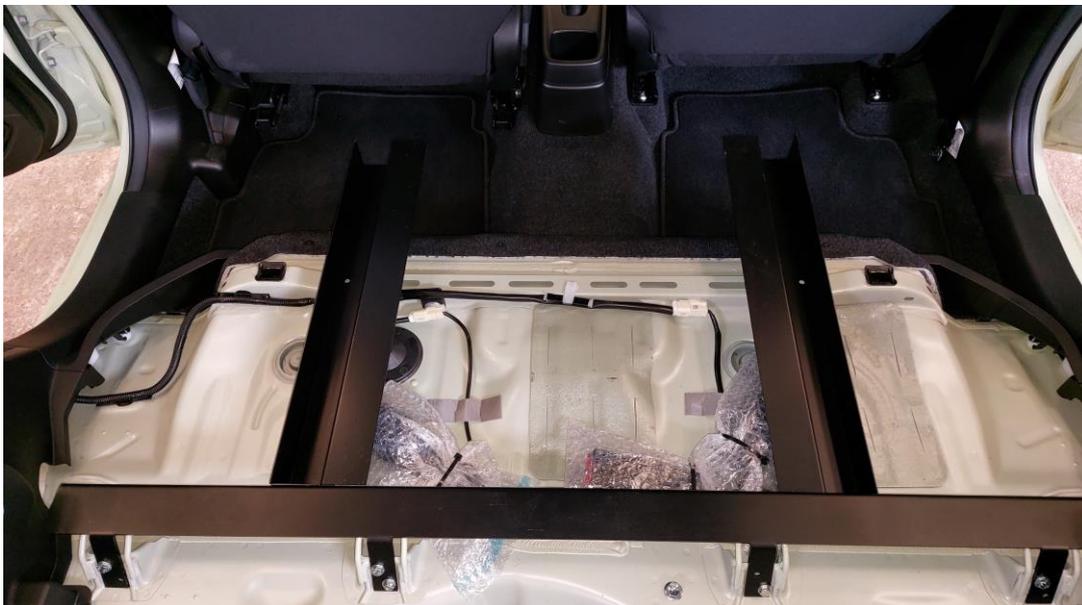

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

Ceci à l'aide de 2 vis hexagonale M6x16 PLOVH616  
+ 2 rondelles plate Ø 6 PLOMU6 et 2 écrous  
tensilock M6 PLOCL6




REF PLOVH616  
Qté : 2



REF  
PLOMU6  
Qté : 2



REF PLOCL6  
Qté : 2

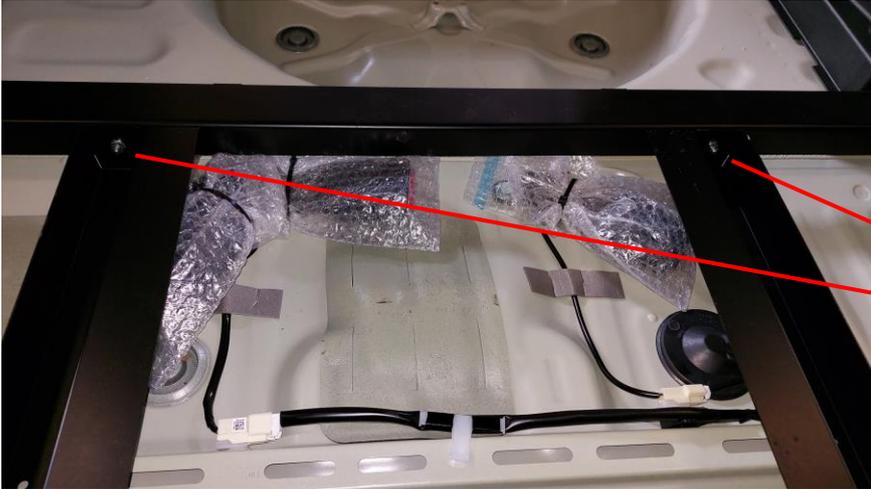

### 7) Mise en place des pattes support latéral TO1399

Mettre en place les pattes support latérale TO1399  
et venir fixer à l'aide de 2 vis hexagonale M6x16  
PLOVH616 et 2 rondelles plate Ø 6 PLOMU6



REF PLOVH616  
Qté : 2



REF PLOMU6  
Qté : 2



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### 8) Mise en place de l'arrêt de charges TO1397



Ceci à l'aide de 2 vis poêlier M6x16 PLOVP616Z  
+ 2 écrous tensilock M6 PLOCL6



REF PLOVP616Z  
Qté : 2




REF PLOCL6  
Qté : 2



### 9) Mise en place du plancher avant B1391



Positionner le plancher avant, puis le fixer avec l'arrêt de charges TO1397. ceci à l'aide de 8 vis autoforantes FOR925

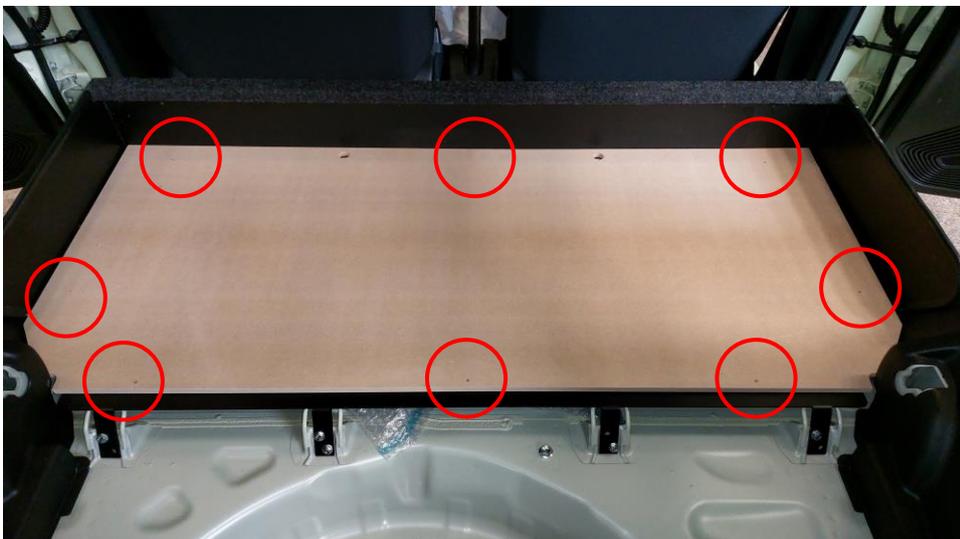

REF FOR925  
Qté : 8

**KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES**


**10) Montage du plancher arrière**

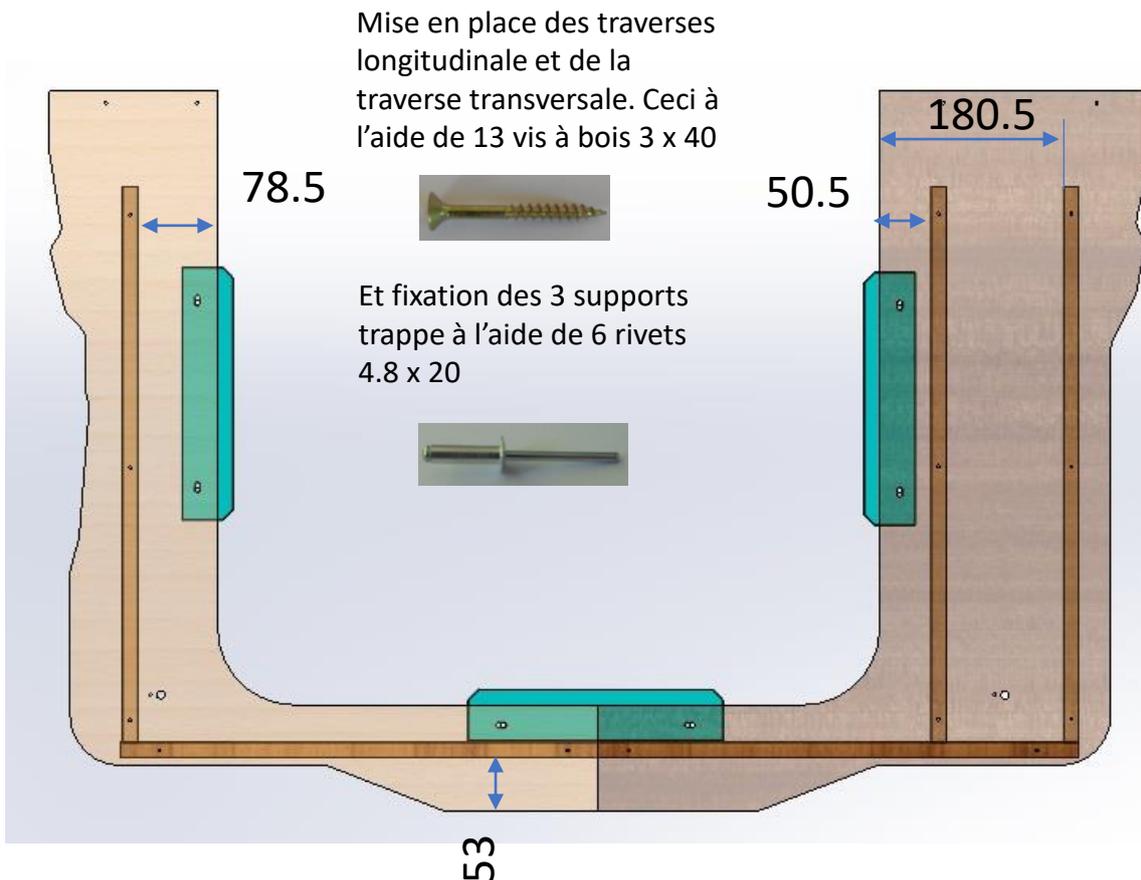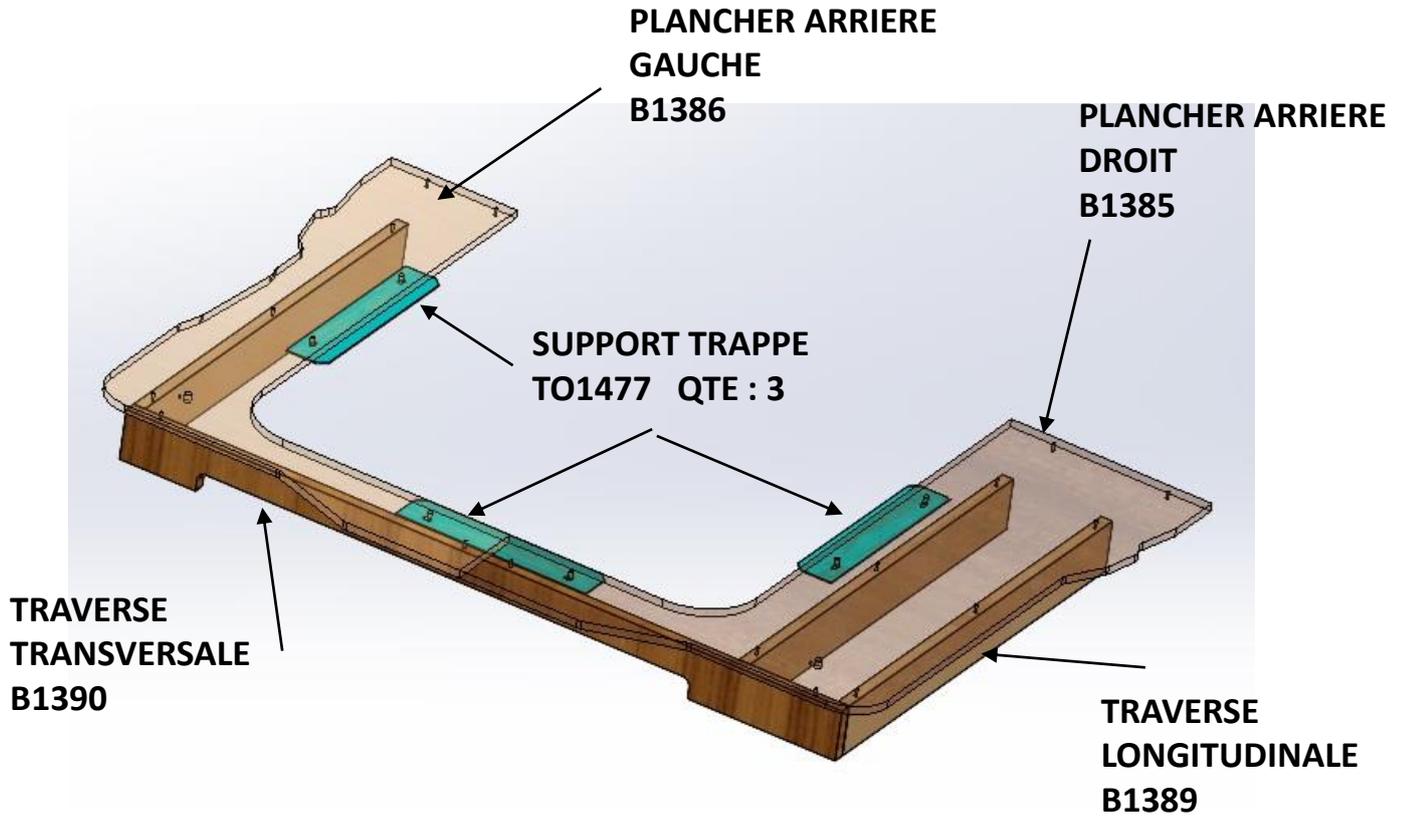

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES


### 11) Mise en place de l'ensemble plancher arrière

Mettre en place l'ensemble plancher arrière et venir le fixer à l'aide de 4 vis autoforantes sur le support transversal Réf TO1398

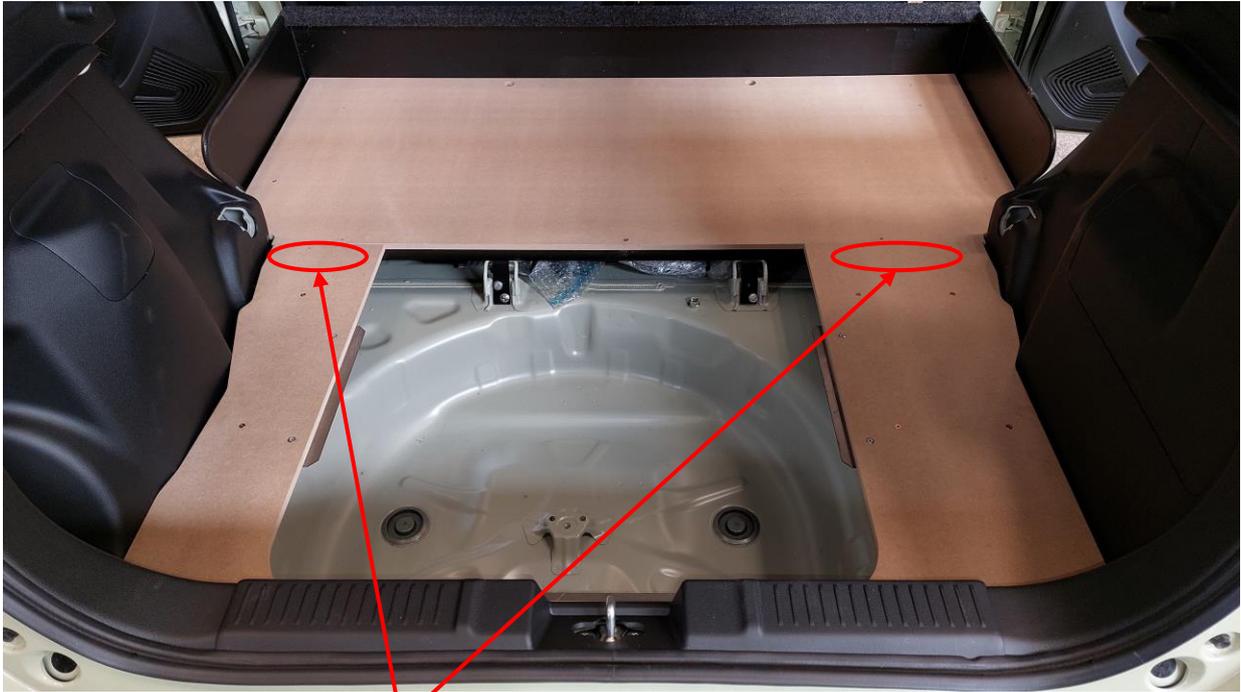


REF FOR925  
Qté : 4

### 12) Positionner la trappe arrière B1388

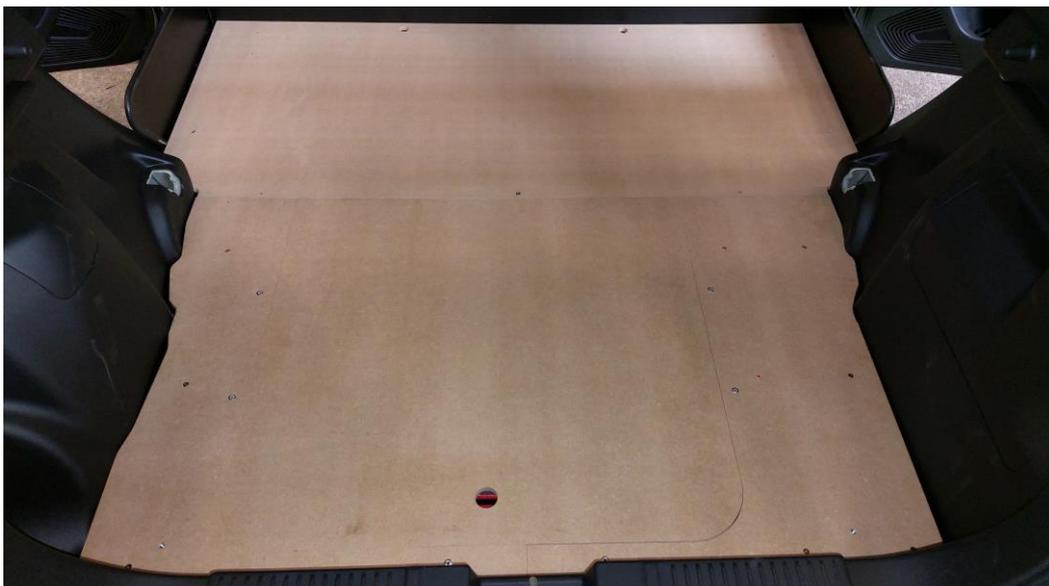

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### 13) Mise en place de la moquette M1407 et des anneaux d'arrimages

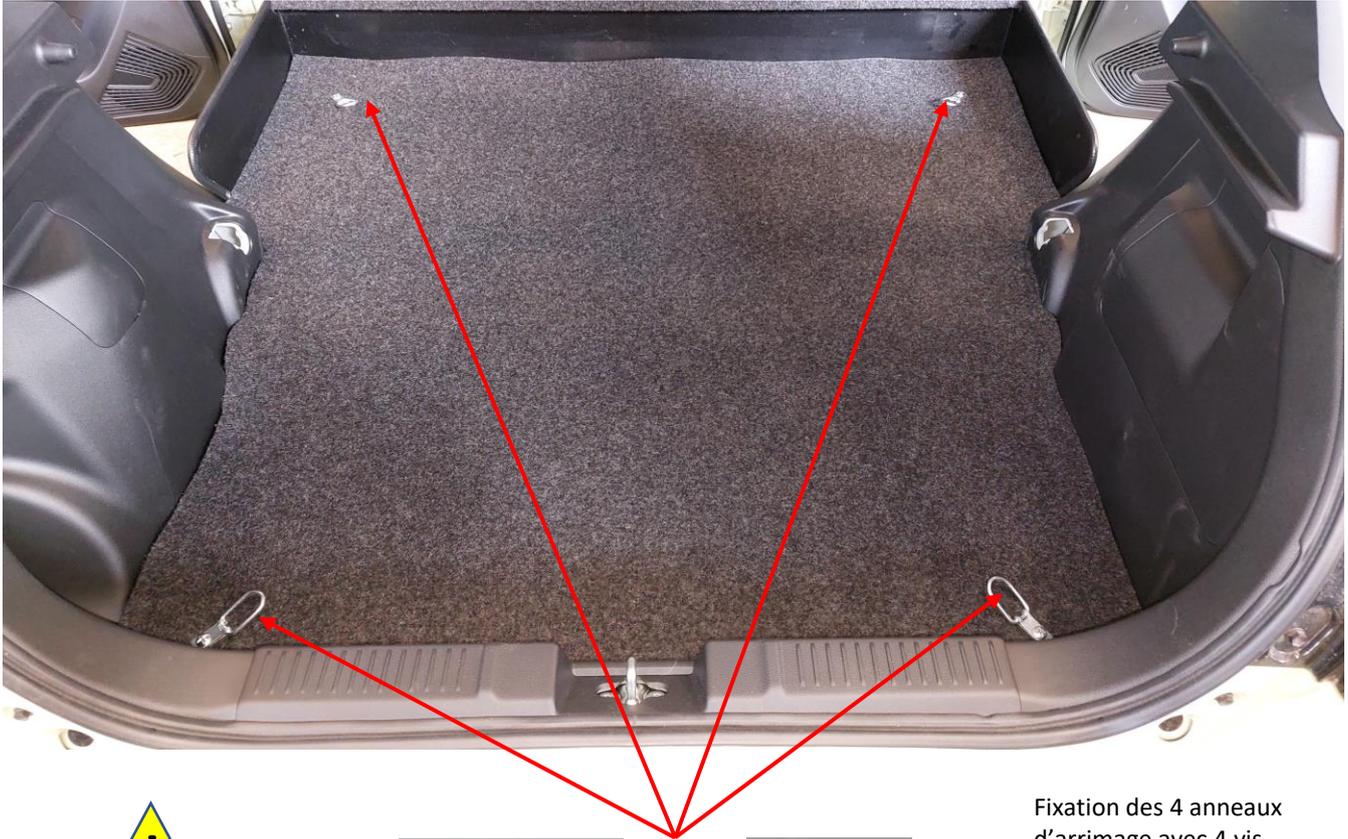

Force de traction  
Maxi sur anneau  
70 Kg



Anneau d'arrimage  
Qté : 4



PLOVP616Z  
Qté : 4

Fixation des 4 anneaux  
d'arrimage avec 4 vis  
poêlier M6x16

### 14) Mise en place de la plaque indiquant la charge MAXI sur le plancher du kit société



**300 Kg MAXI**  
Charge répartie


## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### 15 ) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1<sup>er</sup> Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.  
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

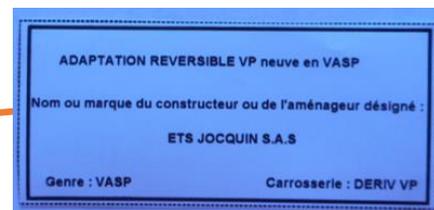

### 16 ) Nettoyer le véhicule



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111  
INDICE A


	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	PRISE CONNAISSANCE DES CONSIGNES DE SECURITE	C	NC	
2	RECEPTION DE VEHICULE VERIFIER N° DE SERIE	C	NC	
3	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
4	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
5	DEMONTAGE DES EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
6	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
7	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
8	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
9	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
10	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
11	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
12	NETTOYAGE ET DESINFECTION DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**ATTENTION** : Les cotes de chargement sont données sans les banquettes arrière

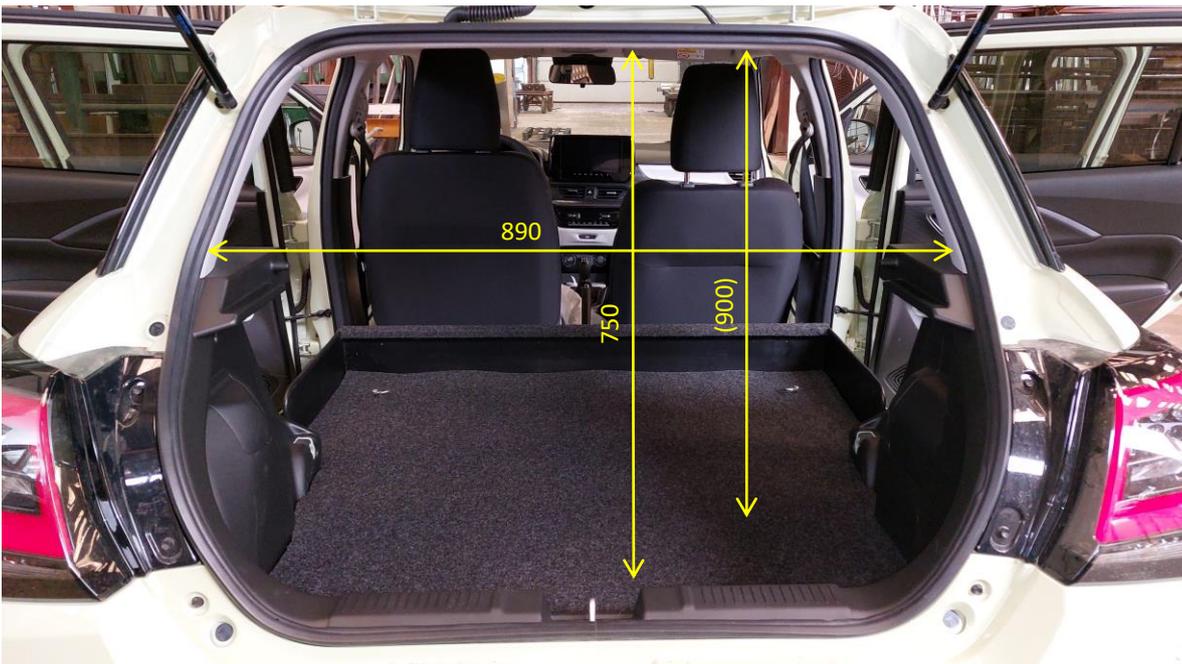

( 900 ) hauteur intérieure plancher / plafond

Masse ensemble banquette : 23 Kg

Masse ensemble Kit société : 18 Kg