

M.A.J Le : 18/01/2024
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR
















**TOYOTA COROLLA BERLINE
HYBRIDE 2019 122Ch
HYBRIDE 2023 140Ch
KIT SOCIETE
NOTICE DE MONTAGE**




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
TO2313	TRAVERSE AVANT	1
TO2431	ARRET DE CHARGES	1
TO2432	SUPPORT TRAVERSE ARRIERE	3
TO2433	TRAVERSE ARRIERE	1
TO2434	EQUERRE LATERALE	1D/1G
B2435	PLANCHER BOIS	1
M2436	MOQUETTE	1
V2438	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP610 Z	VIS POELIER 6 X 10 Z	7	
PLOVP616 Z	VIS POELIER 6 X 16 Z	2	
PLOVH820	VIS HEXAGONALE 8 X 20	2	
PLOVH830	VIS HEXAGONALE 8 X 30	3	
FOR 0736	ECROU TENSILOCK M6	10	
FOR 0738	ECROU TENSILOCK M8	2	
PLOMU8	RONDELLE PLATE Ø8	5	
PLOVTF630	Vis Tête Fraisée M6x30	3	
ANNEAU ARRIMAGE	ACIER GALVA	2	
BER021756	VIS Autoforante 3,9 x 25	5	
RONDELLE EPAISSE	Ø 27 x Ø 10,5 x Ep 5	3	
FOR200	RILSAN	4	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	4	
NIORET 1234	Bouchons de maintien de couleur noir	2	
	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	
	Carre de Moquette noir de 150 x 150	2	

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

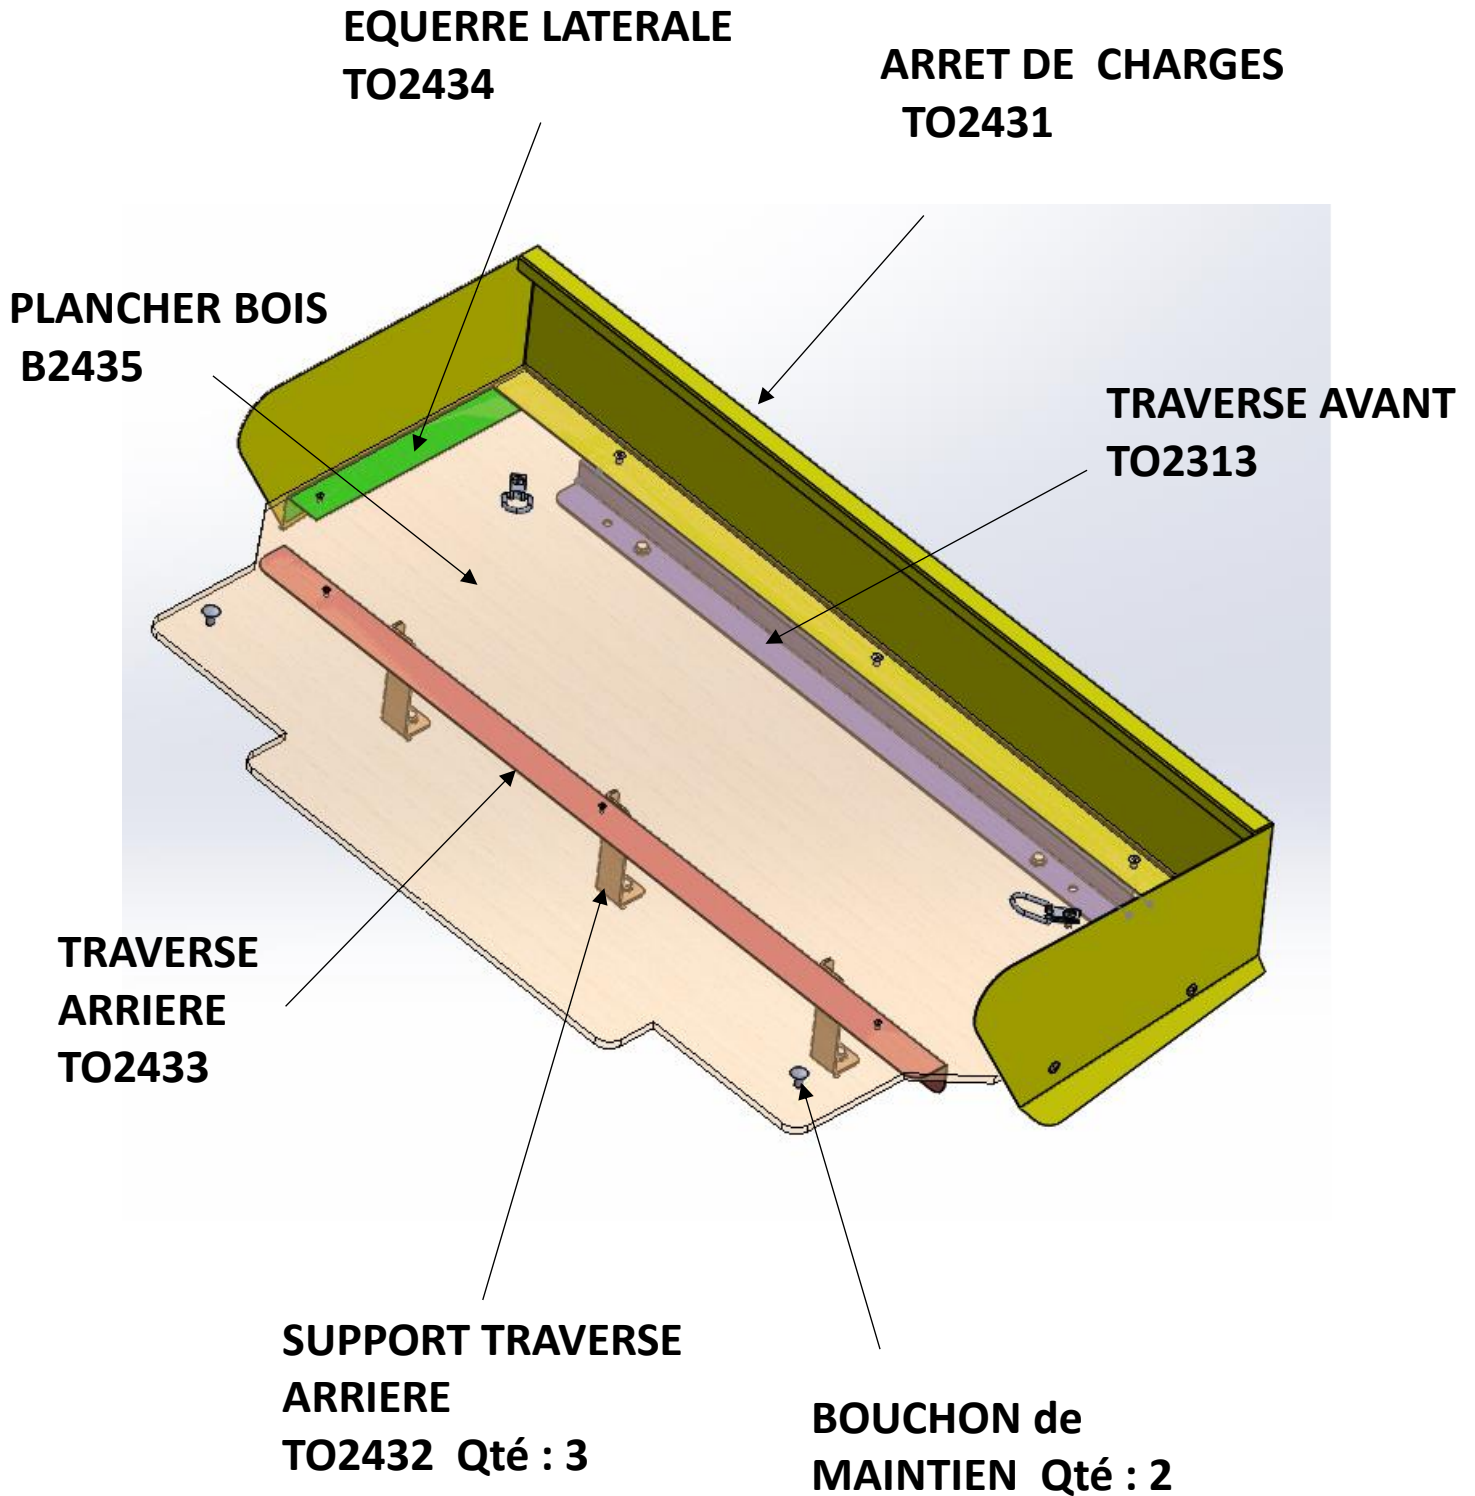

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage

ATTENTION :

LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :
 - a) Démontez la banquette arrière et les dossiers



KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

b) Démonter les garnitures latérales



c) Conditionner les ceintures de sécurités



**SACHET
PLASTIQUE
QTE : 4**

d) Repositionner les garnitures

ATTENTION :
DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

5) Mise en place de la traverse avant TO2313

Traverse avant
TO2313



Ceci a l'aide de 2 Vis hexagonale M8
et 2 écrous tansilock M8
et 2 rondelles plate \varnothing 8



REF PLOVH820
Qté : 2


REF PLOMU8
Qté : 2



REF FOR 0738
Qté : 2

6) Montage des 3 supports traverse arrière TO2432

Positionner les 3 rondelles épaisse \varnothing 27 x \varnothing 10,5 x Ep5

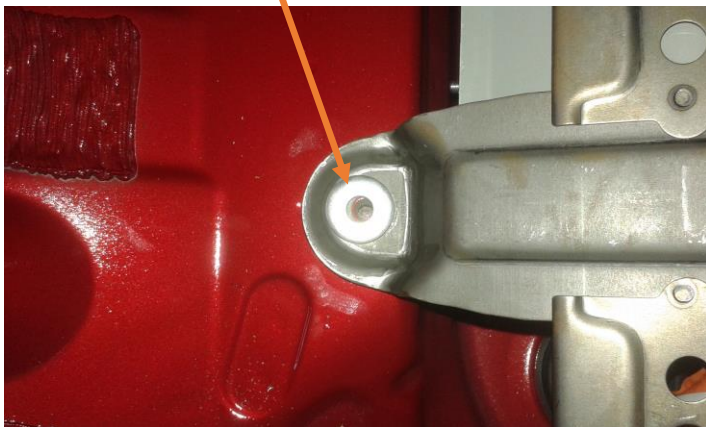

**ATTENTION TOUJOURS
RESPECTER LE COUPLE DE
SERRAGE PRECONISE PAR LE
CONSTRUCTEUR**

Couple de serrage 36.7 Nm

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

Fixer les supports traverse arrière TO2432 a l'aide de 3 vis hexagonale M8 x 30
+ 3 rondelles plate \varnothing 8

Traverse arrière
TO2433



Support traverse
Arrière TO2432
Qte : 3




REF PLOVH830
Qté : 3



REF PLOMU8
Qté : 3

7) Mise en place de la traverse arrière TO2433 sur les supports traverse TO2432

Positionner la traverse arrière TO2433 a l'aide de 3 vis poêlier M6 x 10 et 3 écrous tensilock M6

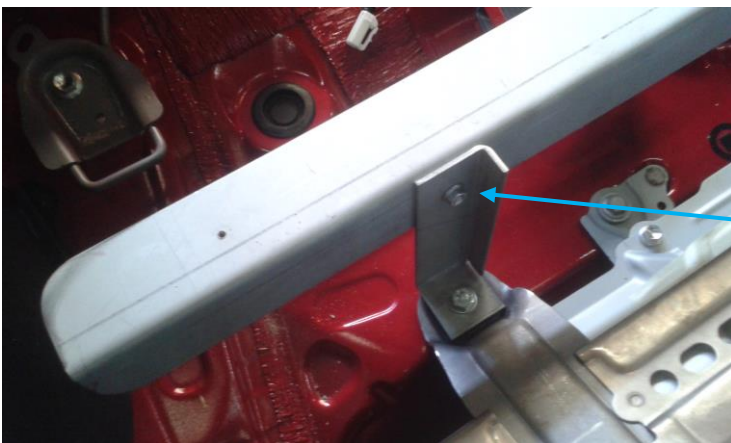

REF PLOVP610Z
Qté : 3




REF FOR 0736
Qté : 3

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

8) Positionner moquette sur les cotes derrière la garniture

Carre de moquette

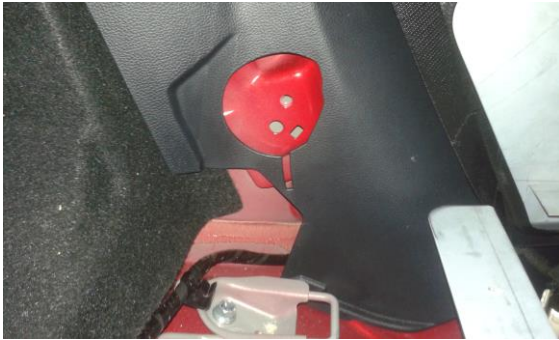

9) Montage des équerres latérale TO2434 sur l'arrêt de charges TO2431

Arrêt de charges
TO2431



Equerre latérale
TO2434 Qte 1D/1G

Fixer les équerres latérales TO2434 sur l'arrêt de charges TO2431 a l'aide de 4 vis poêliers M6 x 10 + 4 écrous tensilock M6



REF PLOVP610Z
Qté : 4



REF FOR 0736
Qté : 4

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES


10) Positionner l'arrêt de charges TO2431



Arrêt de charges
TO2431

11) Montage du plancher B2435

Mettre en place le plancher avant B2435 puis venir le fixer a l'aide de 3 vis M6 tête fraisée + 3 écrous tensilock M6 et de 5 vis autoforante

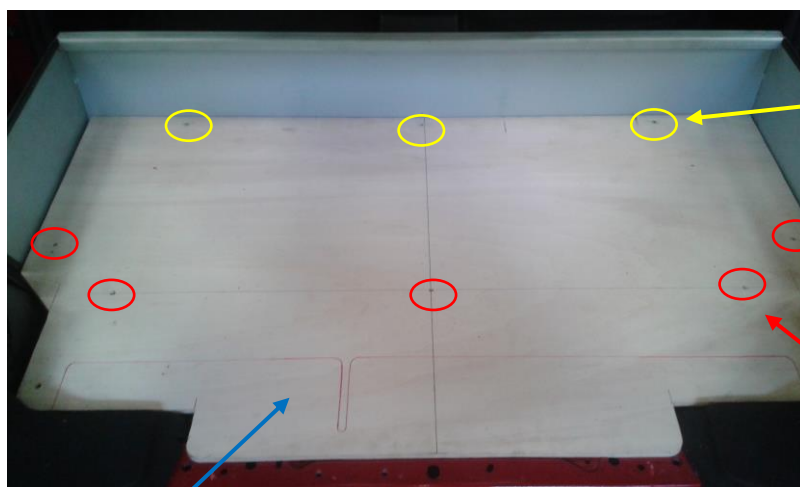

Plancher bois
B2435



REF PLOVTF630
Qté : 3




REF FOR 0736
Qté : 3



REF BER021756
Qté : 5

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES


12) Mise en place de la moquette M2436 et des bouchons de maintien

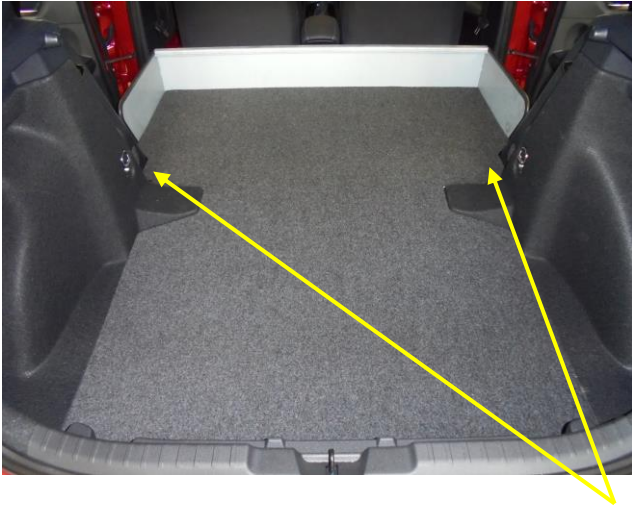

Fixation de la moquette par 2 bouchons
(Percer la moquette ainsi que le plancher)

13) Mise en place de 2 anneaux d'arrimage

Fixation des anneaux d'arrimage
Avec 2 vis poêlier M6 x 16

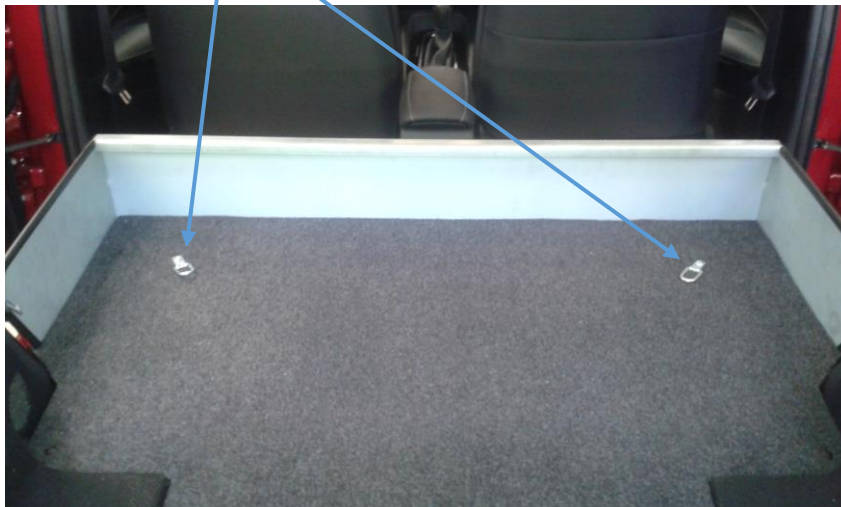

PLOVP 616Z
Qté : 2



Anneaux d'arrimage
Qté : 2


KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

14) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1^{er} Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement à apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT.
(DANS LE SACHET DE VISSERIE)**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR

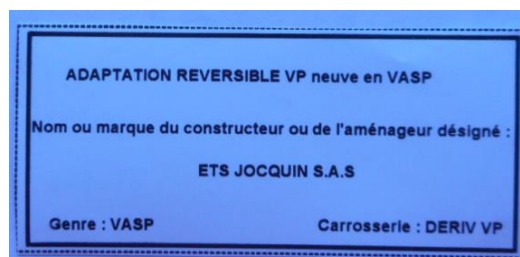

15) Nettoyer le véhicule



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111
INDICE A



	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**ATTENTION : Les cotes de chargement sont données
Sans les banquettes arrières**

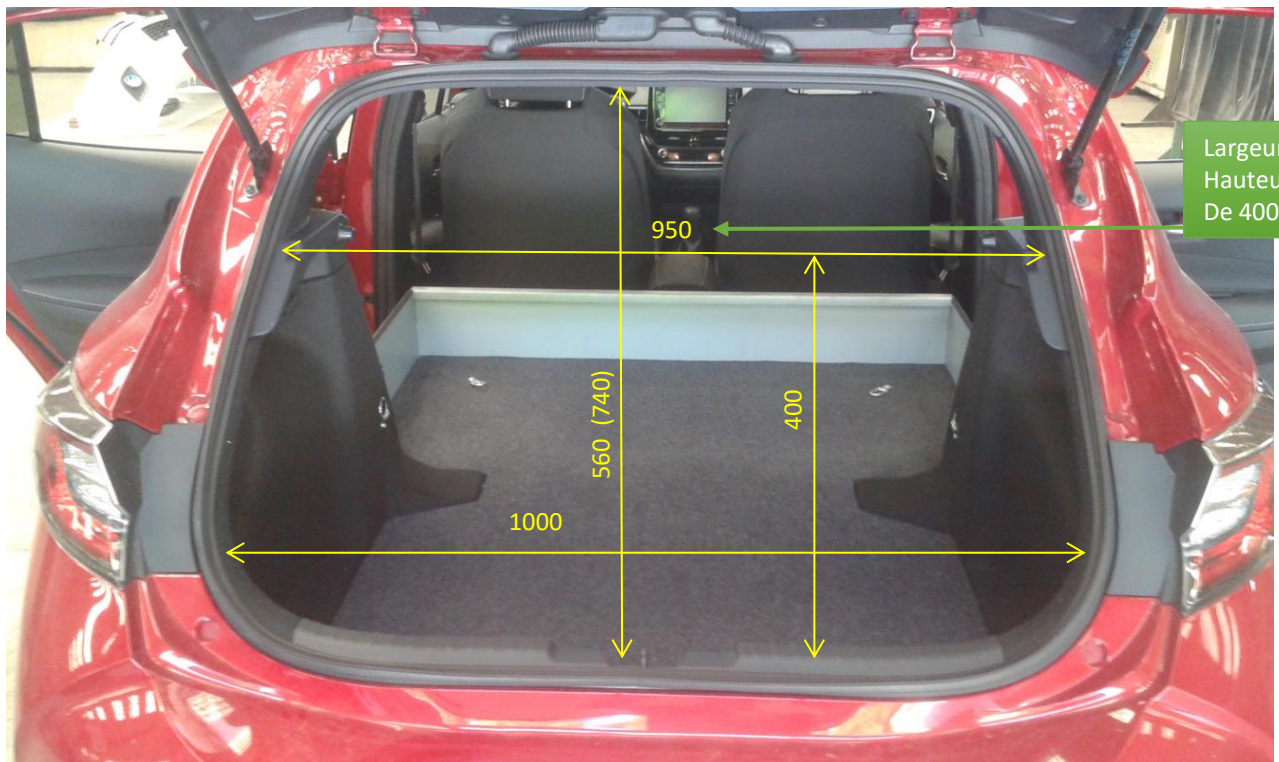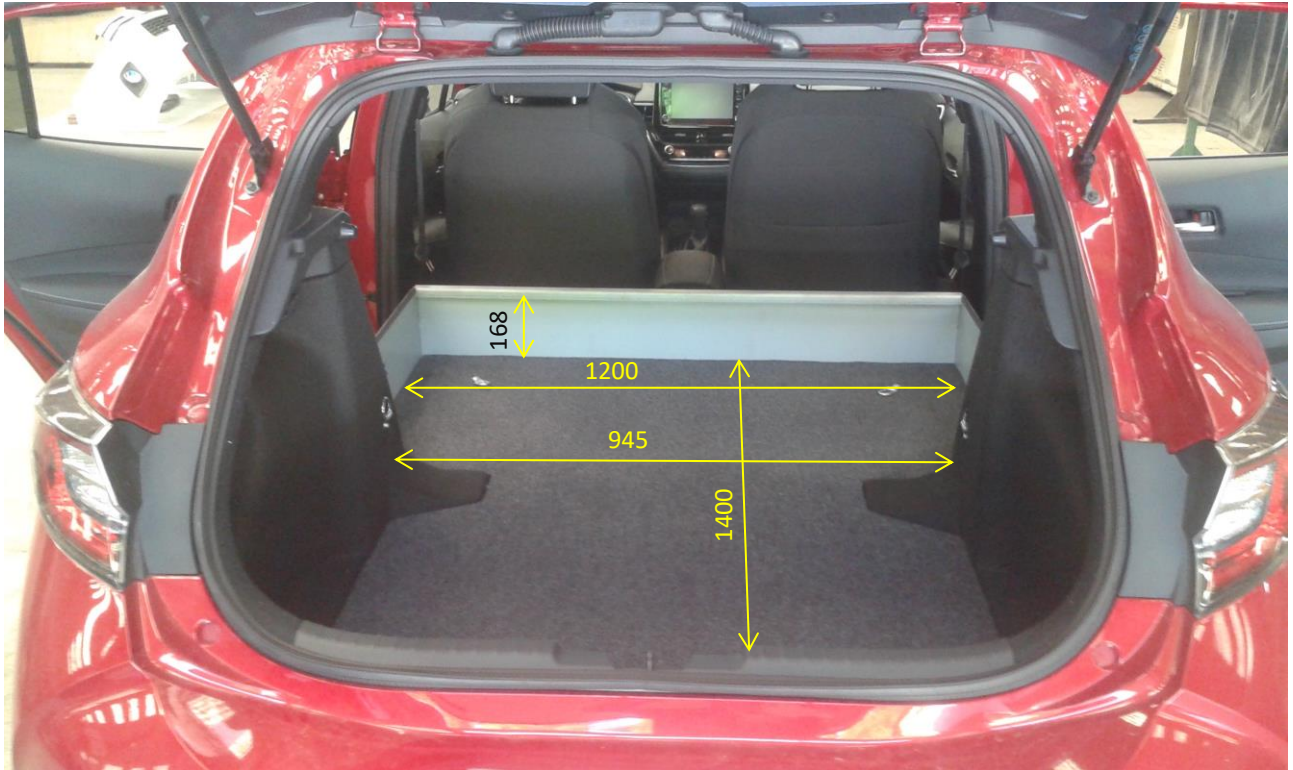

(740) hauteur intérieure plancher / plafond

Masse ensemble banquette : 20 Kg

Masse ensemble Kit société : 18 Kg