

M.A.J Le : 15/05/2024  
Indice de modif : Création  
Nom dessinateur : TQ




**SUZUKI SWIFT 2024  
HYBRIDE SHVS  
COUVRE BAGAGE  
NOTICE**



## COMPOSITION DU COLIS



REF	DESIGNATION	QTE
AS4638	ARCEAUX COUVRE BAGAGES	1D/1G
F4642	PLATINE DE SERRAGE	2
M4644	COUVRE BAGAGES	1
V4646	SACHET DE VISSERIES	1

### Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	2	
PLOVP630 N	VIS POELIER 6 X 30 N	2	
BOU 6271	ECROU CEVENNES M6	4	
F4642	PLATINE DE SERRAGE	2	
PLOVJ 540	VIS JAPY M 5 x 40	2	
BOU 6211	ECROU CEVENNES M5	2	

## COUVRE BAGAGES

ARCEAUX COUVRE  
BAGAGES AS4638  
1 DROITE + 1 GAUCHE

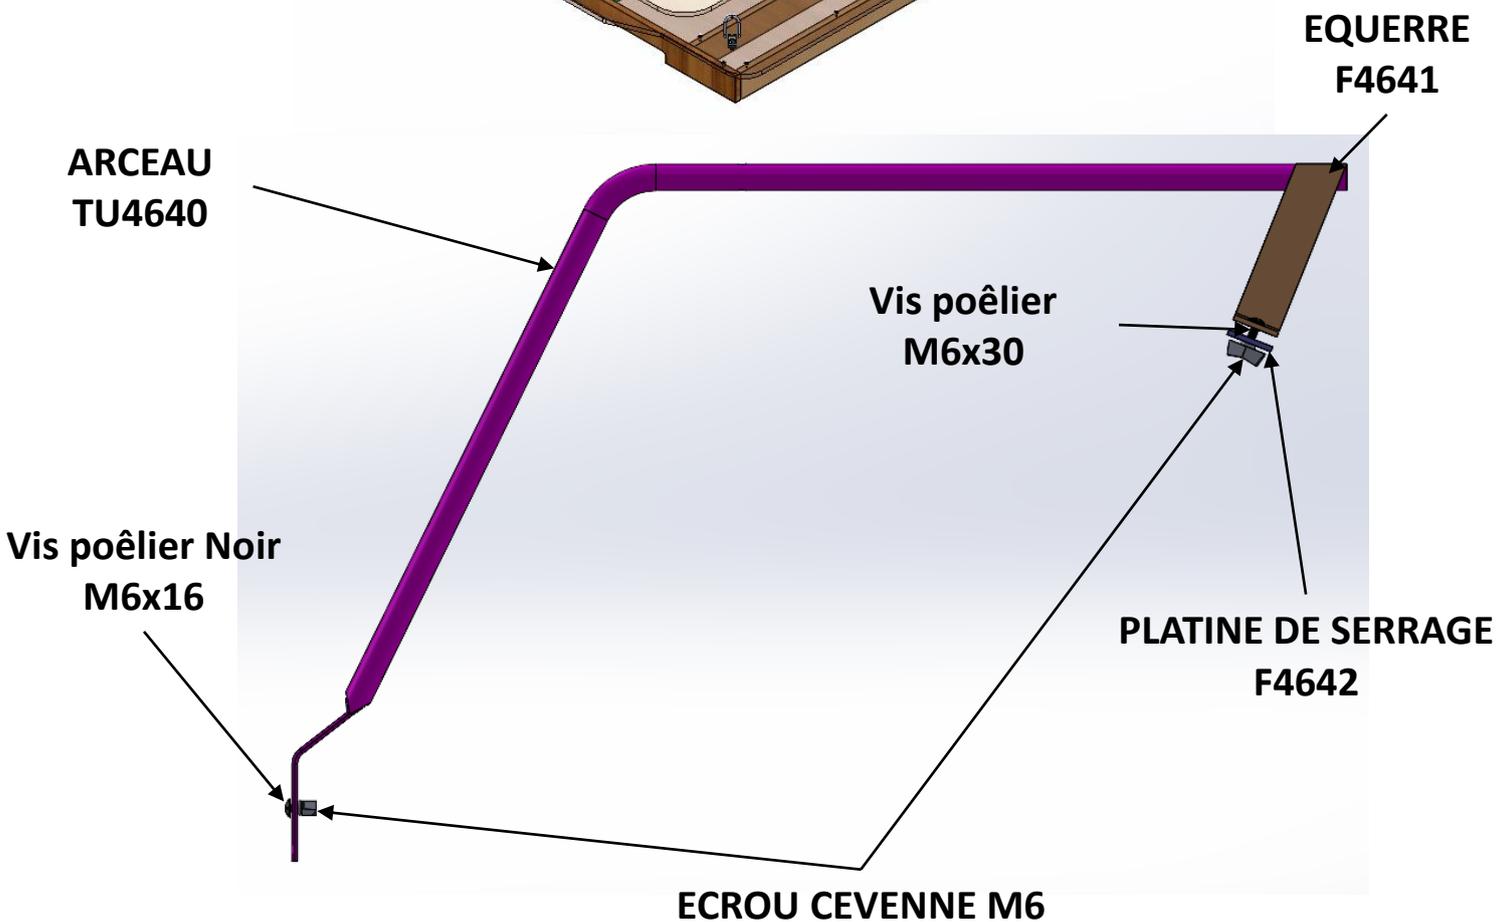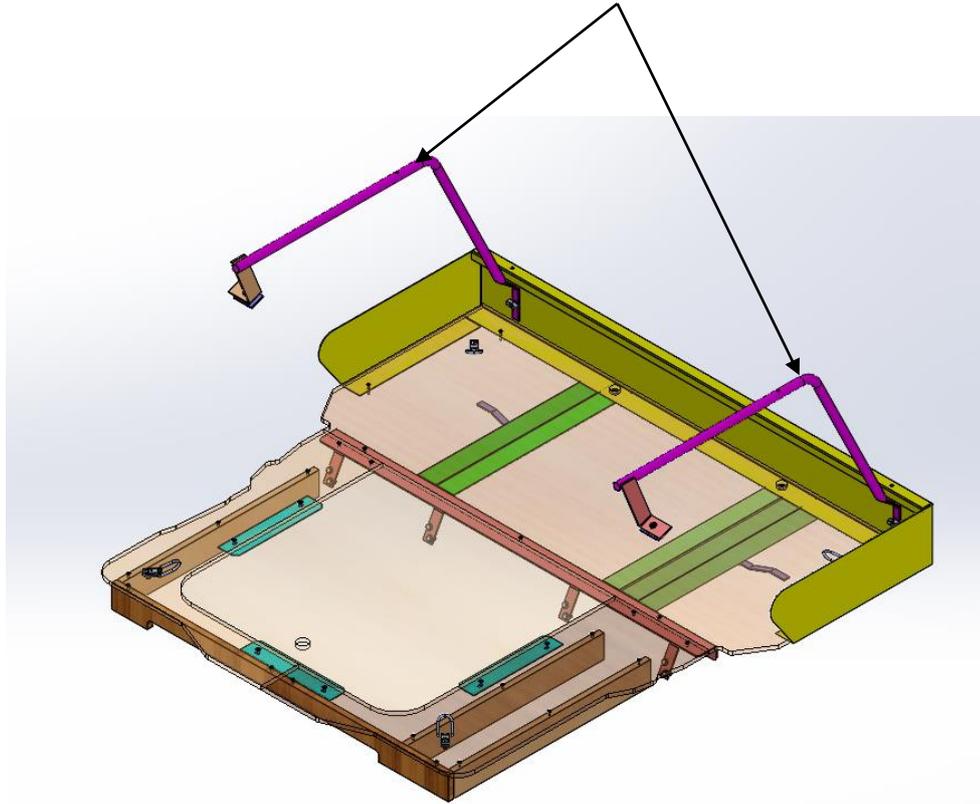

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage
- 4) Fixer les 2 arceaux sur l'arrêt de charges à l'aide de 2 vis poêlier M6 x 16Noir et 2 écrous cévennes M6.



REF PLOVP616N  
QTE : 2



REF BOU6271  
QTE : 2

Puis fixer les arceaux sur les supports accroche dossier à l'aide de 2 vis poêliers M6 x 30 et 2 écrous cévennes M6 et de la platine REF: F4642

Support  
accroche  
dossier



REF PLOVP630N  
QTE : 2



REF BOU6271  
QTE : 2

PLATINE F4642  
QTE : 2

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGE

5) Positionner le couvre bagage.



6) Contre-percer le couvre bagage et le fixer.



REF PLOVJ540  
QTE : 2

REF BOU6211  
QTE : 2



7) Nettoyer le véhicule.