

M.A.J Le : 15/05/2024
Indice de modif : Création
Nom dessinateur : JR




**SUZUKI SWIFT 2024
HYBRIDE SHVS
GRILLE ARRET DE CHARGES
NOTICE DE MONTAGE**




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS4639	ASSEMBLAGE GRILLE ARRET DE CHARGES	1
F4651	PATTE DE FIXATION	2

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVH640	VIS HEXAGONALE M6 x 40	2	
PLOVH625	VIS HEXAGONALE M6 x 25	2	
PLOVH620	VIS HEXAGONALE M6 x 20	2	
PLOMU6	RONDELLE STANDARD Ø6	6	
PLOCL6	ECROU TENSILOCK M6	2	
PLOEDC6	ECROU NYLSTOP Ø 6	4	
D 20	ATTACHE POINGNEE	2	

**PATTE FIXATION
F4651**

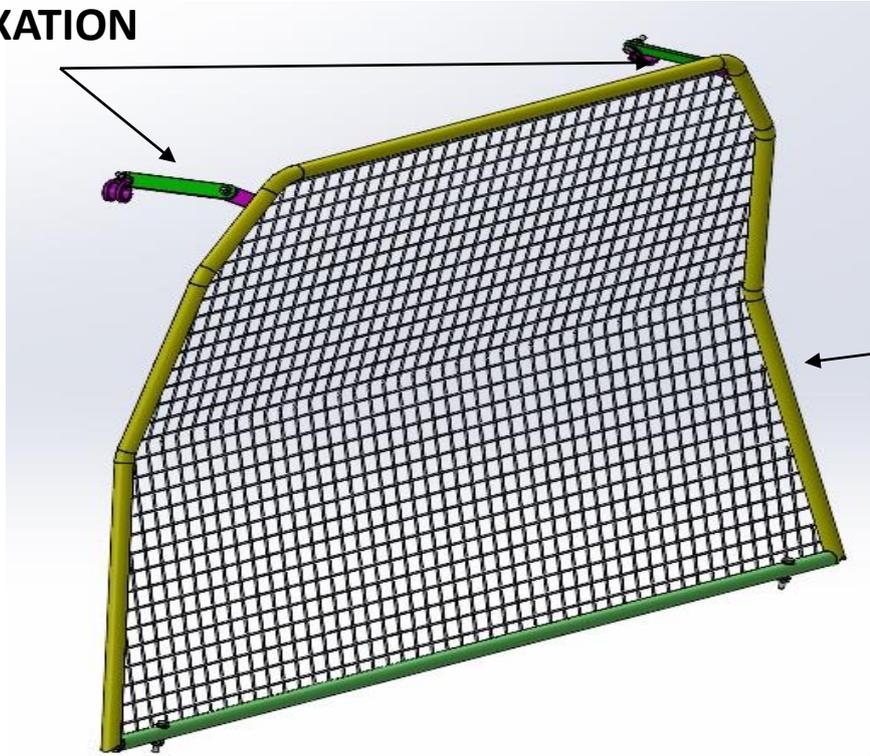

**GRILLE ARRET
DE CHARGES
AS4639**




**LA GRILLE PEUT ETRE MONTEE UNIQUEMENT SI LE VEHICULE EST
EQUIPE D'UN KIT SOCIETE JOCQUIN**

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage

4) Fixation de la grille sur l'arrêt de charge.

Suivant les trous existant sur l'arrêt de charge, venir fixer la grille dessus à l'aide de 2 vis hexagonale M6x40, 2 rondelles et 2 écrous tensi-lock

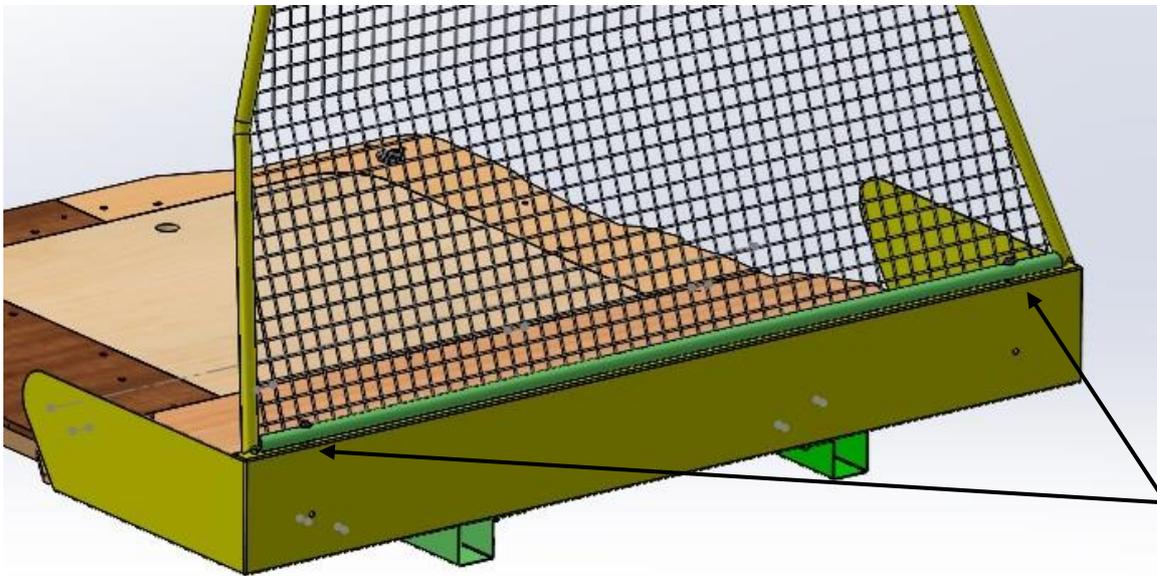

REF PLOVH640
Qté : 2




REF PLOMU6
Qté : 2




REF PLOCL6
Qté : 2



5) Fixer les pattes de fixation F4651 sur la grille et sur Les poignées existant

Fixer la grille et la patte de fixation à l'aide de 1 vis hexagonale M6x20, 1 rondelle et 1 écrou nylstop M6

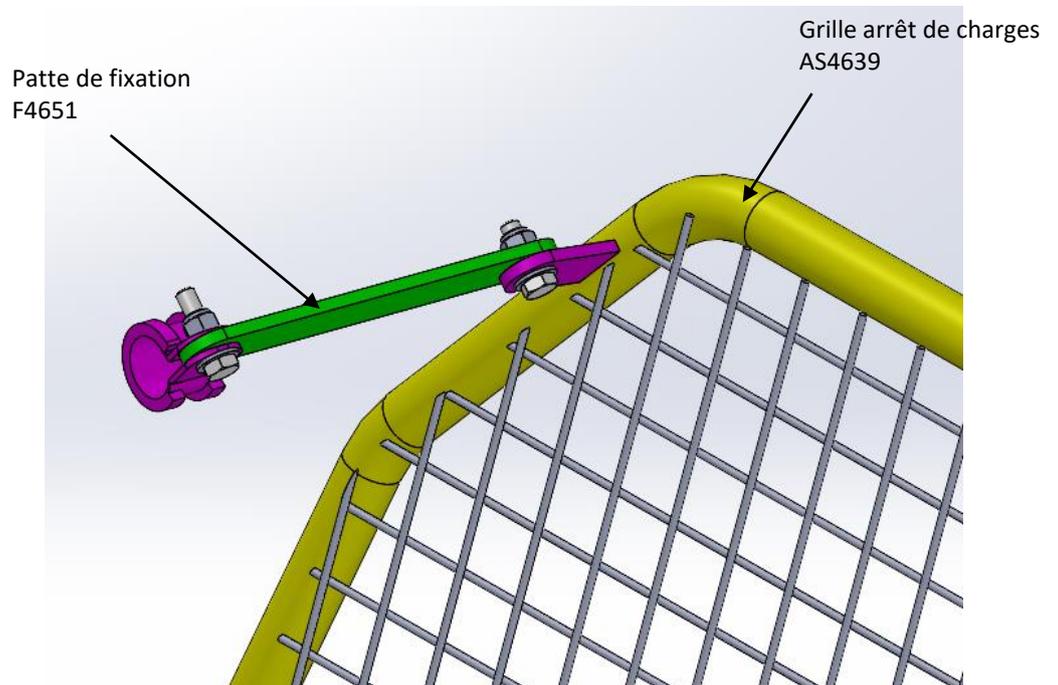

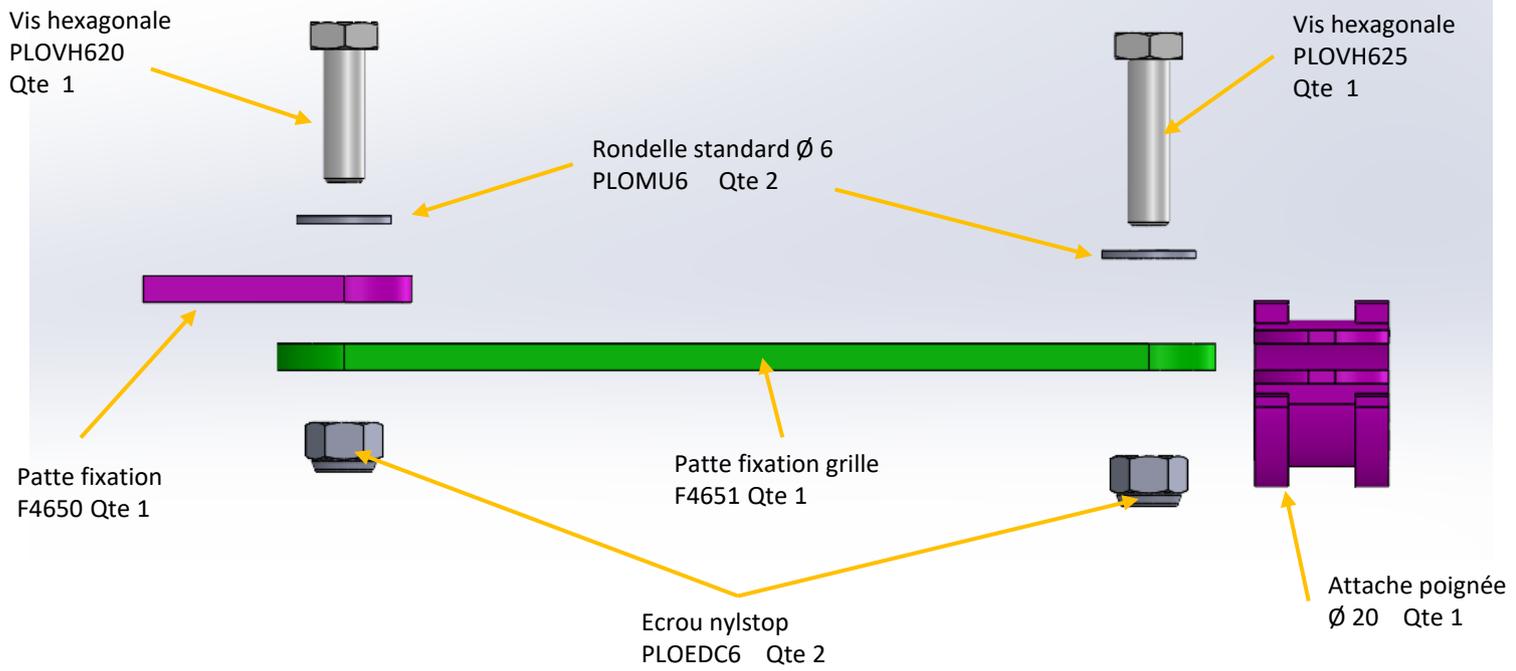

Fixer la poignée et la patte de fixation à l'aide de l'attache poignée.

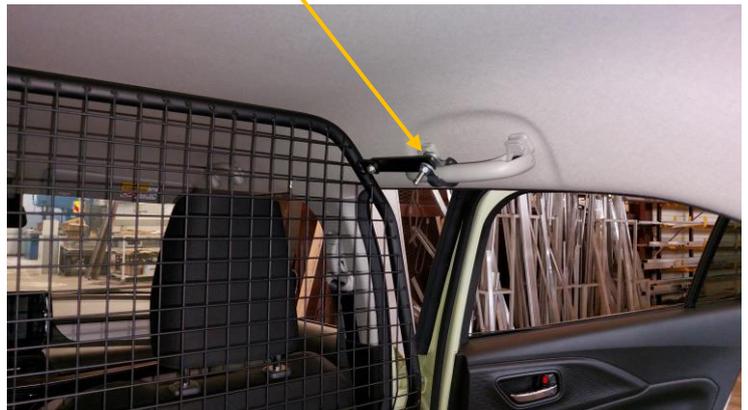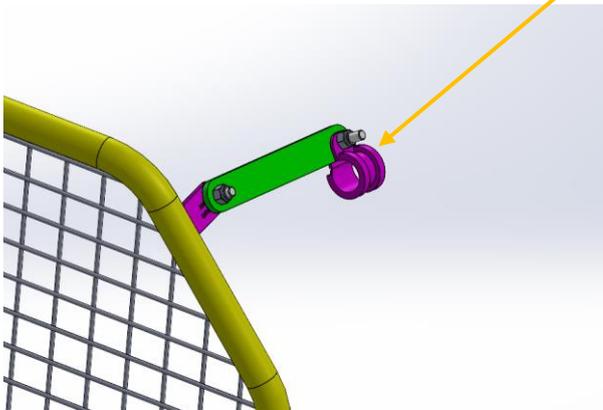

6) Nettoyer le véhicule